



RESINEX Sp. z o.o.
BIURO HANDLOWE
w **WARSZAWIE**
ul. Wał Miedzeszyński 41C
tel.: (22) 872 3010
faks: (22) 872 3011

TAŚMA WENTYLACYJNA KALENICY I NAROŻY DACHU

- Aluminiowa z otworami i membraną stabilizowaną na UV



RESINEX Sp. z o.o.
CENTRALA
ul. Rydlówka 15-17,
30-363 **KRAKÓW**
tel (12) 296 46 21
fax (12) 296 46 60
resinex@resinex.com.pl

TAŚMA WENTYLACYJNA KALENICY I NAROŻY DACHU


- Aluminiowa z membraną stabilizowaną na UV



RESINEX Sp. z o.o.
BIURO HANDLOWE
w **KATOWICACH**
ul. Krakowska 87,
40-391 Katowice
tel. (032) 200 90 80
fax (032) 200 90 80

TAŚMA WENTYLACYJNA KALENICY I NAROŻY DACHU


- Aluminiowa z otworami

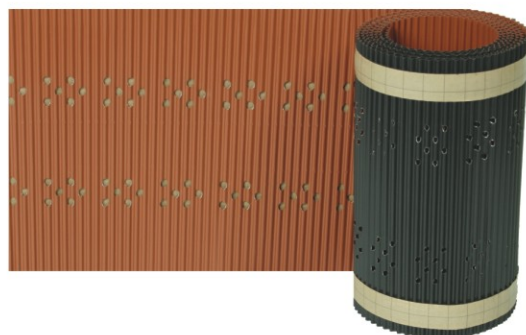

RESINEX Sp. z o.o.
BIURO HANDLOWE
w **POZNANIU**
ul. Dolna Włda 16B/14
61-522 Poznań
tel. (61) 835 38 61
fax (61) 835 38 61

TAŚMA DO OBRÓBEK BLACHARSKICH

- Aluminiowa - plisowana z klejem butylowo-kauczukowym na całej długości

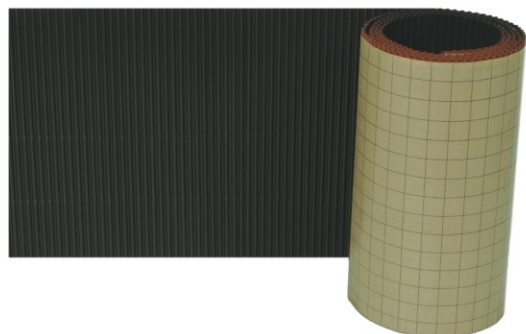

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

TAŚMY KALENICOWE

- Materiał** –profilowana blacha aluminiowa z włókniną lub bez włókniny z 1,5 cm warstwą kleju butylowego.
- Szerokość** –310 mm z włókniną, 300 mm z otworami.
Inne szerokości to jest od 220 mm do 390 mm na specjalne zamówienie w ilościach handlowych.
- Długość** –5 m
- Kolor** –lakierowanie jednostronne farbą poliestrową odporną na warunki atmosferyczne i UV. Warstwa spodnia pokryta lakierem zabezpieczającym.
Kolory standardowe: ceglasty, brąz, czarny, wiśnia.
Pozostałe kolory na specjalne zamówienie w ilościach handlowych
- Opakowanie** –rolka/karton, 10 rolek w kartonie.

Aprobata Techniczna Nr AT-06-0770/2005

TAŚMY DO OBRÓBEK DEKARSKICH

- Profilowana blacha AL. lakierowana, z warstwą kleju butylowego
- Szerokość** –300 mm
Inne na specjalne zamówienie w ilościach handlowych
- Długość** –5 m
- Kolor** –ceglasty, brąz, czarny, wiśnia.
Inne na specjalne zamówienie w ilościach handlowych
- Opakowanie** –rolka/karton, 10 rolek w kartonie.

Aprobata Techniczna Nr AT-06-0770/2005

INSTRUKCJA MONTAŻU

- 1. MONTAŻ TAŚM WENTYLACYJNYCH KALENICY I NAROŻY DACHU**
 - 1,1. Taśmę należy rozwinąć na łacie kalenicowej i przymocować do niej z pomocą gwoździ lub zszywek.
 - 1,2. Odlepić paski zabezpieczające klej butylowo-kauczukowy.
 - 1,3. Ułożyć i docisnąć taśmę do kształtu pokrycia dachowego.
Zwrócić uwagę na dobre dociśnięcie taśmy kleju butylowego.
- 2. MONTAŻ TAŚM DO OBRÓBEK BLACHARSKICH**
 - 2,1. Taśmę należy zagiąć wzdłuż linii nagnieć wybierając odpowiednią linię do potrzeb (są dwie linie nagnieć)
 - 2,2. Odlepić papier silikonowany zabezpieczający i docisnąć taśmę do odpylonej powierzchni.